


Installation disque dur 2.5" sur A 1200



1. Voici le disque avec la nappe tel que vous le recevrez et c'est dans cette position qu'il faut le mettre dans l'amiga (la nappe est donc à gauche).
j'ai mis le fil rouge de la nappe en haut.

2. ouvrir l'amiga :

- vous débranchez tout !
- puis vous retournez l'amiga sur le dos pour ôter les 6 visses qui tiennent le capot (et pas les 2 petites tout en haut : elles tiennent le lecteur de disquette)

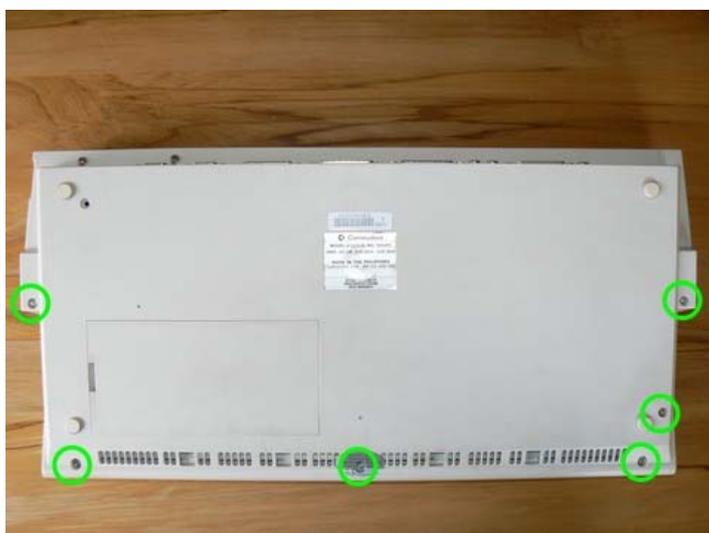

3. remettez le à plat, puis vous soulevez le capot délicatement :

il y a des petits ergots qui tiennent un peu mais en appuyant latéralement par endroit tout en soulevant ça s'ouvre.
ATTENTION : il y a les fils des 3 leds qui passent dans le clavier (juste en dessous des leds à droite) et en général c'est court : donc vous ne pourrez probablement pas déposer complètement le couvercle à la renverse au dessus de l'amiga comme j'ai fait sur la photo suivante ! solution: appuyer le verticalement contre l'écran ou bien débranchez les fils de la carte mère pour libérer complètement le couvercle (ça se débranche sans pb mais repérer l'endroit pour remettre plus tard)




4. ensuite vous soulevez le clavier doucement en le faisant glisser vers le haut (il n'est pas fixé) et vous le déposez aussi à la renverse sur le capot :

Les fils des 3 LEDs qui passent dans l'ouverture du clavier

La nappe du clavier

ma nappe 2"5 une fois branchée (le port IDE est là !)

Le caddie en ferraille pour le disque dur

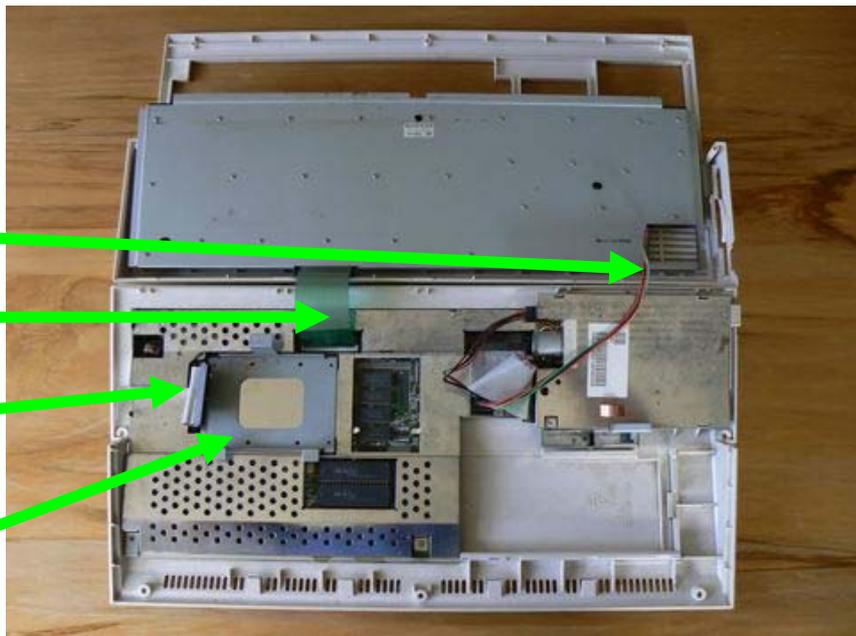

5. Vous devez voir un espèce de petit caddie en ferraille avec des pattes en l'air juste en dessous de la nappe verte du clavier : c'est là dedans qu'il faudra déposer le disque dur (cf illustration précédente).

Vous pouvez éventuellement fixer le disque dur (si vous devez retourner l'amiga pour remettre les visse, c'est recommandé !) : pour ça vous soulevez d'abord le caddie , il y a des emplacements pour visser le disque dur dessus (je ne fournis pas les visse, mais c'est du standard) et vous le remettez en place (délicatement, car les trous pour passer les pattes du caddie sont carrément dans la carte mère , alors si vous déplacez le caddie allez y doucement (cf fig 2 ci-dessous)

A gauche du caddie, vous voyez le port IDE 2"5 (une petite broche pleine de picots) , il est placé verticalement. c'est là dessus qu'il faut brancher un bout de la nappe ! dans quel sens ? le fil rouge en haut pour tout le monde par exemple !

Allez y doucement pour enfoncer la nappe, les broches sont petites, **il ne faut pas forcer**, si ça ne passe pas c'est que vous n'êtes pas en face, on enlève et non recommence !

Une fois la nappe connectée et le disque dur posé dans le caddie vous obtenez ceci (fig 1) :



fig 1 (le disque est installé)

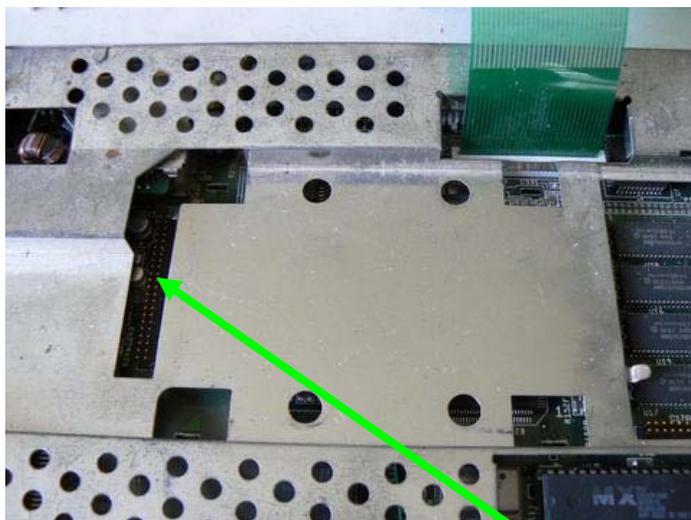


fig 2 (ici le caddie est oté et on voit le port ide à gauche)

6 . c'est terminé : remettez le clavier (photo ci-dessous) puis le couvercle ...



Note :

Sur certain Amiga le disque dur n'est pas vu à l'allumage et il faudra rebooter 1 fois (aux reboot suivant ça marche bien). Ce qui est normal ! Explications : à la mise sous tension l'amiga démarre plus vite que le disque dur, du coup il ne le voit pas dans sa séquence de boot car il n'est pas encore lancé ! en rebootant une fois il reprend sa séquence de boot et cette fois le disque dur a fini de se lancer : il peut donc booter dessus. Ce petit problème est généralement corrigé par l'utilisation des cartes accélératrices.